

M LEVELD



Levelo

حقيبة وسكوتر كهربائي SPARK-E


SKU: LVLSPRKELUGCBK

جدول المحتويات

| | |
|----|------------------------------|
| ٢ | المقدمة |
| ٢ | نظرة عامة على المنتج |
| ٣ | المواصفات |
| ٤ | تحذير التخلص من البطارية |
| ٤ | تعليمات الطي والفتح |
| ٥ | تعليمات القيادة |
| ٦ | استخدام حزمة البطارية |
| ٧ | شحن بنك الطاقة |
| ٧ | احتياطات استخدام بنك الطاقة |
| ٨ | تعليمات القفل المنشفر المخصص |
| ٨ | تنبيه انخفاض مستوى البطارية |
| ٩ | دليل الصيانة |
| ٩ | تعليمات السلامة |
| ١٠ | ملاحظات مهمة |
| ١١ | التخلص من المنتج |
| ١٢ | الضمان |
| ١٢ | اتصل بنا |

المقدمة


شكرًا لاختياركم حقيبة سكوتر كهربائية Levelo SPARK-E. لضمان الاستخدام الأمثل والسلامة، يُرجى قراءة التعليمات بعناية قبل الاستخدام. من المهم اتباع جميع الإرشادات والملاحظات والتحذيرات الواردة في هذا الدليل. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف المنتج.




دليل التعليمات



حزمة البطارية

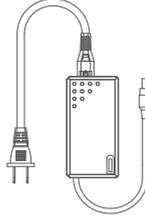


الشاحن

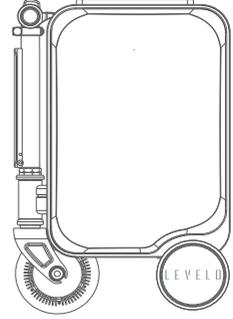

حقيبة سكوتر كهربائي

نظرة عامة على المنتج

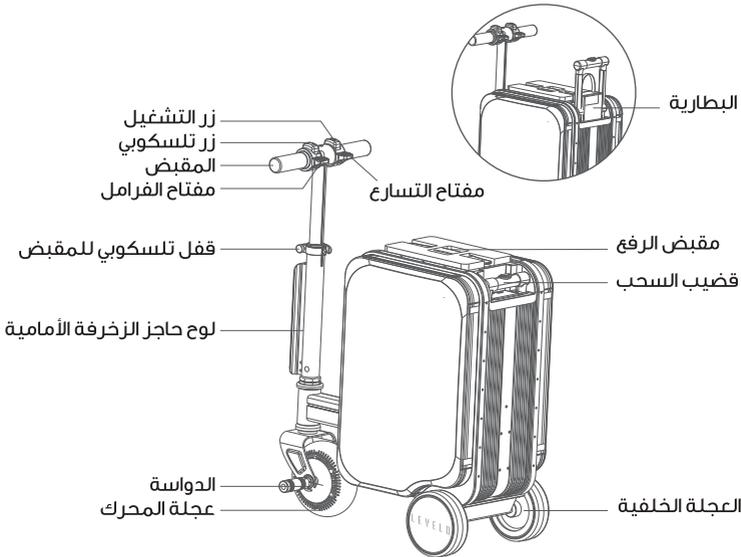

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| الحجم | ٧٥٠ × ٢٤٥ × ٥٢٠ مم |
| الحجم | ٢٠ لتراً |
| نوع القفل | قفل مشفر من إدارة أمن النقل |
| العجلة الخلفية | ٥ بوصات × ٢ |
| العجلة الأمامية | ٥,٥ بوصة |
| المادة | هيكل من سبائك الألومنيوم |
| وزن المنتج | ٩,٣ كجم |
| الحمل الأقصى | ١١٠ كجم |
| زاوية التسلق القصوى | ٦ درجات مئوية |
| درجة الحرارة المناسبة | ١٠- درجات مئوية ~ ٤٠ درجة مئوية |
| السرعة القصوى | ١٢ كم/ساعة |
| جهد خرج USB | ٥ فولت |
| سعة البطارية | ٩٣ واط/ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم |
| مدة الشحن | ساعتان |
| جهد البطارية | ٣٦ فولت |
| جهد الشحن | تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ٦٠-٥٠ هرتز |
| حجم المحرك | ٥,٥ بوصة |
| قوة المحرك | ٢٥٠ واط |
| عدد المحركات | ١ |

تحذير التخلص من البطارية

يرجى عدم التخلص من البطاريات المستعملة لتجنب التلوث البيئي. يجب إعادة تدوير بطارية الليثيوم المستخدمة في هذا المنتج في مرافق إعادة التدوير المخصصة.

تعليمات الطي والفتح

١. فتح المقبض

١.١ اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية ونصف تقريبًا لتشغيل الجهاز. بعد ذلك، اضغط على زر (Δ) وذراع السحب لفتح المقبض تلقائيًا.


١.٢ قم بفك قفل المقبض التلسكوبي. بعد ضبط المقبض على الوضع المطلوب، ثبت قفل المقبض التلسكوبي. تأكد من عدم وجود أي ارتخاء وتأكد من اكتمال عملية الفتح.


٢. طي المقبض

٢.١ اضغط على زر (∇) أثناء تشغيل الجهاز. سيُطوى ذراع السحب تلقائيًا.


٢.٢ قم بفك قفل المقبض التلسكوبي، مع التأكد من انكماش المقبض إلى أقصى موضع له، ثم ثبت قفل المقبض التلسكوبي.

ملاحظة مهمة: عند سحب المقبض، يُرجى التأكد من استقامته قبل السحب الكامل لضمان الأداء السليم.

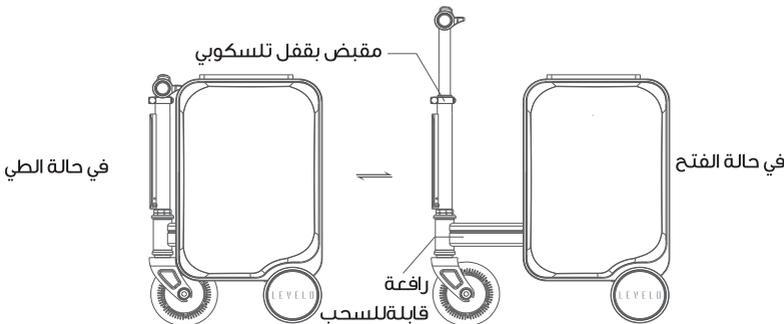

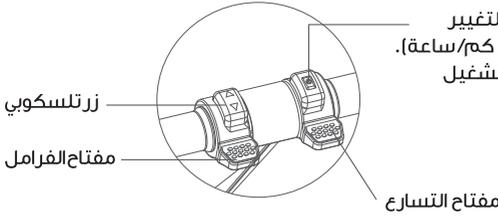

زر التشغيل
انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل لتغيير
تروس السرعة (١٢ كم/ساعة أو ٨ كم/ساعة).
انقر ثلاث مرات على زر التشغيل لتشغيل
وضع الثبات.

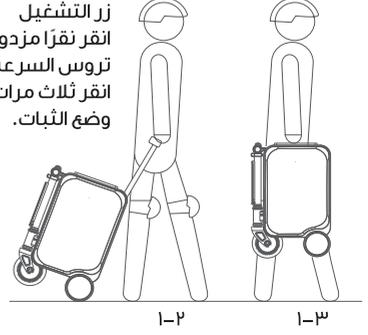

استخدامات أخرى:

١. أوقف تشغيل الجهاز، ثم مدّ الرافعة، ويمكنك سحب الحقيبة (انظر الشكل ١-٢).
٢. استخدم خاصية "hands-on" لرفع الحقيبة وحملها (انظر الشكل ١-٣).

تعليمات القيادة

للأمام




شغل الطاقة، وافتح الحقيبة، واجلس على هيكلها، وضع قدميك على الدواسات، ثم اضغط على زر التسارع للتحرك للأمام.

الفرامل

اضغط على زر التسارع لإيقاف السكوتر.

للخلف (اختياري)

اضغط على زري التسارع والفرامل معًا للرجوع للخلف.

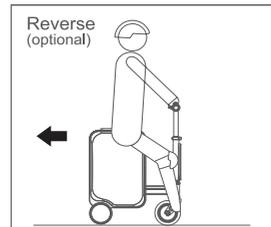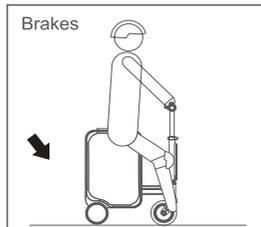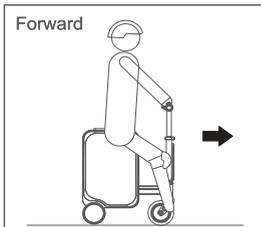


الاحتياطات

١. تأكد من أن مستوى الطاقة كافٍ وأن الفرامل تعمل بشكل جيد قبل الركوب.
٢. للحصول على أفضل أداء، اشحن الجهاز إلى أقصى طاقة قبل الاستخدام الأول.
٣. تجنب الكبح أو الانعطاف المفاجئ أثناء الركوب لمنع الانزلاق الجانبي أو الانقلاب.
٤. التزم بأنظمة المرور وأي قواعد خاصة بالموقع أثناء الاستخدام.
٥. لا تستخدم المنتج في ظروف جوية سيئة مثل المطر أو الثلج أو الجليد.
٦. عند عدم الاستخدام، افصل الطاقة.


استخدام حزمة البطارية

١. **التركيب:** مدّ قضيب السحب وأدخل علبة البطارية في فتحة البطاقة المخصصة.
٢. **الإزالة:** افصل الطاقة، ومدّ قضيب السحب، وأخرج علبة البطارية بحرص من فتحة البطاقة.



ملاحظة: عند تركيب علبة البطارية، تأكد من إدخالها في الاتجاه الموضح في الشكل ١-٤، بحيث يكون الجزء الأمامي متجهًا للخارج.

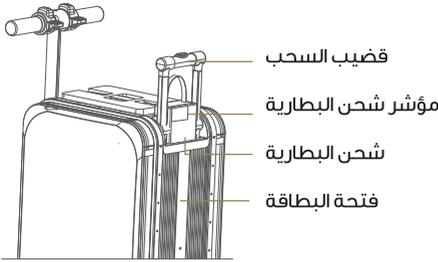

١-٤

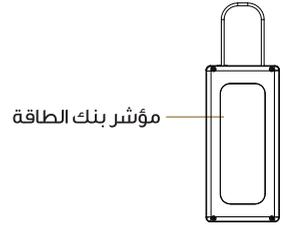

منفذ الشحن والتفريغ بالتيار المستمر

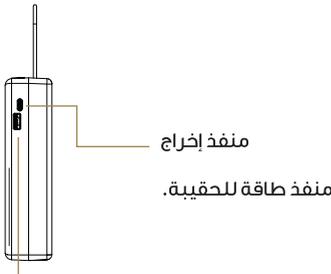

منفذ إخراج: منفذ شحن من النوع C

لشحن الهواتف المحمولة والأجهزة ذات مدخل تيار مستمر ه فولت. يُرجى استخدام كابل الشحن الأصلي للحصول على أفضل أداء.

شحن بنك الطاقة


لشحن بنك الطاقة، انزعه أولًا ثم أدخل الشاحن المناسب في منفذ إدخال بنك الطاقة (منفذ شحن التيار المستمر).
بعد ذلك، وصله بمصدر طاقة تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت (مصدر طاقة تجاري). أثناء الشحن، سيضيئ مؤشر الشاحن باللون الأحمر؛ وبمجرد اكتمال شحن بنك الطاقة، سيضيئ المؤشر باللون الأخضر.

احتياطات استخدام بنك الطاقة

١. في حال عدم استخدام بنك الطاقة لفترة طويلة (أكثر من شهرين)، فقد تنفذ طاقته أثناء التخزين والنقل. يجب إعادة شحنه قبل الاستخدام.
٢. استخدم الشاحن المخصص فقط؛ تجنب استخدام شواحن من شركات أخرى.
٣. يحتوي بنك الطاقة على دوائر كهربائية عالية الجهد، ومكوناته الداخلية محكمة الغلق. لا تفكّه.
٤. حافظ على بنك الطاقة جافًا وتأكد من عدم دخول أي سوائل أو جزيئات معدنية إليه.
٥. أبقِ بنك الطاقة بعيدًا عن اللهب المكشوف أو مصادر الحرارة العالية. لا تغمره أبدًا في الماء. في الطقس الحار، لا تشحنه تحت أشعة الشمس المباشرة.
٦. تجنب تماس الأقطاب الموجبة والسالبة لبنك الطاقة بأسلاك أو موصلات أخرى، فقد يتسبب ذلك في تلف أو خطر.
٧. تعامل مع بنك الطاقة بحرص لتجنب الحوادث، مثل السقوط أو الاصطدام، التي قد تتلف غلافه.
٨. اشحن بنك الطاقة دائمًا في مكان آمن وبعيد عن متناول الأطفال.
٩. تأكد من شحن بنك الطاقة بالكامل قبل الاستخدام.
١٠. لا تُغطِّب بنك الطاقة أثناء الشحن لضمان التهوية الجيدة.
١١. للاستخدام طويل الأمد، تأكد من شحن بنك الطاقة بالكامل وحفظه في مكان آمن. لا تتركه لأكثر من ٣ أشهر دون شحن، لأنه يحتاج إلى إعادة شحن بشكل دوري.

تعليمات قفل مشفر مخصص

١. تركيبية الإعدادات المسبقة هي "٠-٠-٠"، ويمكن تخصيصها باتباع الخطوات البسيطة التالية:
 ٢. أدر الأقراص إلى تركيبية الفتح الحالية.
 ٣. اضغط على زر إعادة الضبط (أ) باستخدام قلم أو أداة أخرى، ثم أدر الأقراص (ب) إلى التركيبية المطلوبة.
 ٤. بعد ضبط التركيبية المطلوبة، حرّر زر إعادة الضبط (أ) بالضغط على الزر (ج).
 ٥. يمكنك تغيير تركيبتك وإعادة ضبط القفل بتكرار الخطوات المذكورة أعلاه.
- ملاحظة:** احتفظ بتركيبتك الشخصية في مكان آمن للرجوع إليها مستقبلاً.

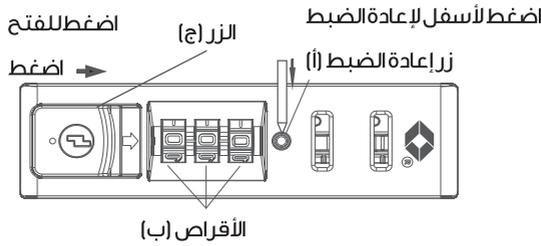

تنبيه انخفاض مستوى البطارية

عند انطلاق صوت إنذار الطاقة، تأكد من انخفاض مستوى البطارية. إذا استمرت المشكلة، يُرجى التواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع للمساعدة.



دليل الصيانة

١. يجب تنظيف المنتج بانتظام. عند تنظيف الغبار، تجنب مسح المكونات الكهربائية والموصلات بقطعة قماش مبللة.
٢. قم بتزيت المحورين الأمامي والخلفي كل ستة أشهر.
٣. افحص الموصلات الكهربائية وأحكام ربطها لضمان اتصالها الآمن.
٤. تأكد من عمل نظام الفرامل بشكل صحيح.

تعليمات السلامة

- لضمان السلامة المثلى، من الضروري قراءة وفهم التعليمات التالية قبل استخدام المنتج.
١. لا تستخدم المنتج إلا بعد مراجعة دليل الاستخدام بدقة وفهم وظائفه بالكامل.
 ٢. تجنب إعاقة المنتج للأفراد غير الملمين بكيفية استخدامه.
 ٣. تجنب التسارع أو التباطؤ المفاجئ؛ يُمنع منعًا باتًا تشغيل المنتج بسرعات مفرطة. حافظ دائمًا على سرعة معتدلة لأسباب تتعلق بالسلامة.
 ٤. توخ الحذر أثناء القيادة: في حالة احتمال السقوط، يُرجى إعطاء الأولوية لسلامتك الشخصية.
- قد يتعرض المنتج للتلف والتآكل أثناء الاستخدام وركن السيارة، مما قد يؤثر على أدائه. لا ينبغي اعتبار الحقيبة ملحقاتًا إضافية.
٥. قائمة التحقق قبل القيادة
 ١. تأكد من التركيب الصحيح للمكونات: تأكد من تركيب جميع الأجزاء بشكل صحيح دون أي ضرر، وتأكد من أن وظيفة الفرامل والإطارات في حالة مثالية.
 ٢. قيّم البيئة المحيطة: كن على دراية كاملة بالبيئة التي تقود فيها. تأكد من عدم وجود عوائق أمامك من السيارات، أو المشاة، أو الحيوانات الأليفة، أو الدراجات، أو أي مخاطر محتملة أخرى.
 ٣. عند انطلاق صوت إنذار الطاقة، تأكد من انخفاض مستوى شحن البطارية. إذا استمرت المشكلة، يُرجى الاتصال بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.

١. لا تخزن النقود أو الأشياء الثمينة في حقيبتك.
٢. تأكد من سلامة وموثوقية المكونات الأساسية، مثل الفرامل والعجلات وهيكل الحقيبة، قبل ركوب الدراجة لتجنب الحوادث.
٣. لا تتركب الدراجة على الطرق غير المستوية أو الموحلة أو الصخرية أو الزلقة، أو المناطق المغمورة بالمياه، أو السلاالم لتجنب تشوه جنوط الدراجة والمخاطر المحتملة.
٤. لا تعلق مصباحًا يدويًا أو أي شيء أثناء ركوب الدراجة لتجنب التشغيل غير المنضبط والحوادث.
٥. هذا المنتج مصمم للاستخدام الفردي فقط.
٦. يُمنع منعًا باتًا التحميل الزائد والركوب على المنحدرات ذات المنحدرات التي تزيد عن ٦ درجات.
٧. يُمنع ركوب الدراجة على الأشخاص تحت تأثير المخدرات أو الكحول، أو ذوي الحركة المحدودة أو الاستجابة المحدودة.
٨. يُمنع ركوب الدراجة إذا كانت غير آمنة بسبب حالة الراكب أو عوامل خارجية أخرى.
٩. من المهم اكتساب عادة شحن البطارية بانتظام. لإطالة عمر البطارية، اشحنها عندما يكون الجهد الكهربائي في أدنى مستوياته. البطاريات حساسة للظروف البيئية؛ يتحسن أداؤها في درجات الحرارة المرتفعة، بينما يمكن لدرجات الحرارة المنخفضة (أقل من ٠ درجة مئوية) أن تقلل من طاقة البطارية بشكل كبير، غالبًا بأكثر من الثلث.
١٠. في الطقس البارد أو خلال فصل الشتاء، يُعد انخفاض المسافة المقطوعة لكل شحنة أمرًا طبيعيًا. عندما ترتفع درجة الحرارة عن ٢٠ درجة مئوية، يتعافى أداء البطارية بشكل طبيعي. نضف قابس الطاقة من الغبار بانتظام.
١١. قد يُشكّل تراكم الغبار في البيئات الرطبة خطر نشوب حريق. لا تُتلف سلك الطاقة، أو تثنيه بشكل مفرط، أو تُجمعه.
١٢. لا تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة أو تُعرضه لمصادر حرارة عالية.
١٣. لا تُدخل أجسامًا غريبة في منافذ USB، أو موصلات الشحن والتفريغ، أو أي فتحات أخرى في المنتج.
١٤. لا تُفكك أي أجزاء من الحقيبة.

١٥. لا ترفع الحقيبة باستخدام مقبض الرافعة. ارفعها عند عبور الدرج أو العوائق.
١٦. قد يؤدي سحب الحقيبة فوق الدرج أو السلالم إلى انقلابها وتلفها.
١٧. عند السفر في سيارة متحركة أو على أرض غير مستوية أو منحدر، ضع الحقيبة على الأرض لمنع انقلابها والتلف المحتمل. تجنب وضع الأمتعة في بيئات رطبة أو غير جيدة التهوية أو حمضية لفترات طويلة. في حال تبلل الحقيبة، جففها فوراً.
١٨. لا تضع الحقيبة في بيئات عالية الحرارة أو بالقرب من اللهب المكشوف.
١٩. تجنب استخدام المذيبات المسببة للتآكل، مثل مركزات البترول، لتنظيف الحقيبة.
٢٠. لا تشطف الحقيبة بالماء مباشرةً ولا تستخدمها أثناء المطر.
٢١. عند إغلاق الحقيبة، تأكد من عدم انغماس جسمك أو ملابسك في الغطاء أو القفل.
٢٢. احذر من أي تسرب محتمل للسوائل داخل الحقيبة، فقد يتسبب ذلك في حدوث تماس كهربائي في الأجزاء الداخلية.
٢٣. الشركة غير مسؤولة عن استخدام كابلات الشحن أو الملحقات غير المصممة خصيصاً لهذه الحقيبة.
- قد يؤدي استخدام الملحقات غير المعتمدة إلى وقوع حوادث.
٢٤. يُحظر أي إزالة أو تعديل غير مصرح به للحقيبة. لن تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ناتج، وقد تُلغى الضمان.
- في حال وجود أي مشاكل داخلية، يُرجى التواصل مع موظفي خدمة ما بعد البيع.
٢٥. جميع حقوق هذا الدليل ومحتوياته هي ملكية حصرية للشركة.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمن لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**