

M LEVEL 0



Levelo

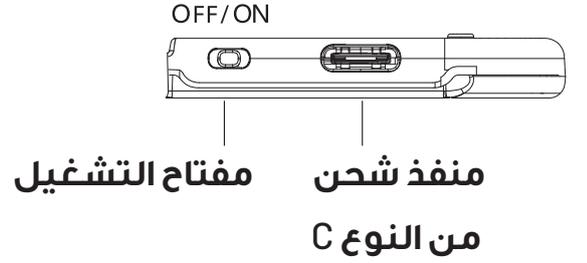
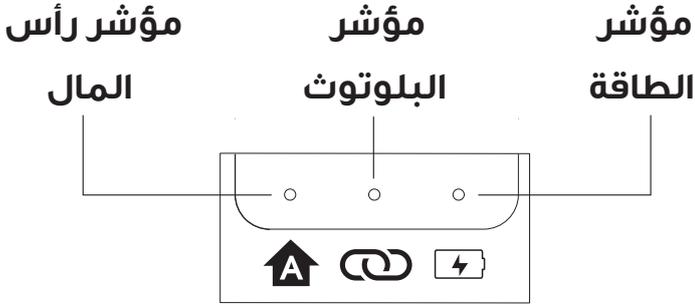
**لوحة مفاتيح لاسلكية AEROBOARD PRO
مقاس ١٣ بوصة لجهاز iPad Pro ٢٠٢٤**

SKU: LVL-AEROP13

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	دليل التوصيل
٣	دليل أضرار لوحة المفاتيح
٤	دليل المؤشرات
٥	تعليمات إيماءات لوحة التتبع
٥	التعليمات
٦	ملاحظات إضافية
٧	المواصفات
٨	الاحتياطات
٨	التخلص من هذا المنتج
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

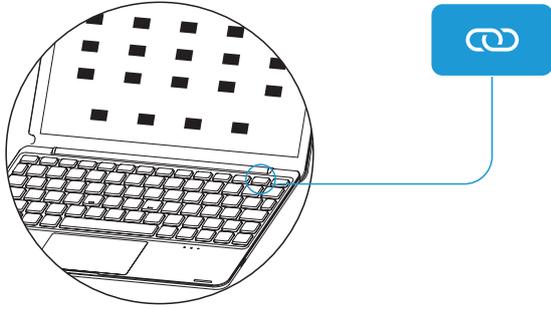
نظرة عامة على المنتج

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.



دليل التوصيل

الاتصال بجهاز iPad الخاص بك

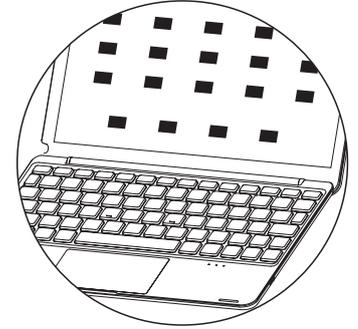


شغل لوحة المفاتيح. اضغط مع الاستمرار على مفتاح [] لمدة ثلاث ثوانٍ حتى يبدأ ضوء الاقتران بالوميض على لوحة المفاتيح.



شغل البلوتوث على جهاز iPad الخاص بك، ثم فعّله.

ملاحظة: ستتصل لوحة المفاتيح بجهازك تلقائياً عند استخدامها في المرة التالية.

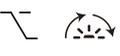


افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPad.



في إعدادات البلوتوث، ابحث عن "Wireless Keyboard" ضمن "Other Devices". بعد نجاح الاقتران، سينطفئ ضوء الإشارة اللاسلكية على لوحة المفاتيح.

دليل أزرار لوحة المفاتيح

رمز	الوظيفة	رمز	الوظيفة
esc	هذا المفتاح يُلغي الإدخال.		هذا المفتاح يُخفّض السطوع.
	هذا المفتاح يزيد السطوع.		هذا المفتاح يفتح النافذة لمُستخدمة مؤخرًا.
	هذا المفتاح يفتح وظيفة البحث.		هذا المفتاح يفتح أو يُغلق Siri.
	هذا المفتاح يُشغّل الأغنية السابقة.		هذا المفتاح يُشغّل الوسائط أو يُوقفها مؤقتًا.
	هذا المفتاح يُشغّل الأغنية التالية.		هذا المفتاح يُكتم الصوت.
	هذا المفتاح يُخفّض مستوى الصوت.		هذا المفتاح يرفع مستوى الصوت.
	هذا المفتاح يُقفل الشاشة.		اضغط مع الاستمرار لإقران الجهاز.
	اضغط على هذا المفتاح لتبديل اللغات.		اضغط على Fn + هذا المفتاح لضبط السطوع.
	اضغط على Fn + هذا المفتاح لتغيير لون الإضاءة الخلفية.	fn ^ control	يُوفّر المفتاح المُركّب من Control و Fn وظائف إضافية.
ON/OFF	استخدم مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. اسحب لأعلى للتشغيل، واسحب لأسفل لإيقاف التشغيل.		

١. مؤشر الطاقة

شغل لوحة المفاتيح. سيومض ضوء البلوتوث الأزرق تدريجيًا. عندما ينخفض مستوى شحن البطارية إلى أقل من ٢٠٪، يومض الضوء الأحمر ببطء، مشيرًا إلى انخفاض مستوى شحن البطارية. عند إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح، ستتوقف عن العمل.

٢. طرق اتصال البلوتوث

أ. شغل لوحة المفاتيح. سيومض مؤشر البلوتوث للإشارة إلى دخول الجهاز في وضع الاقتران.

ب. لإعادة الاقتران، اضغط مع الاستمرار على مفتاح [🔄] لمدة ٣ ثوانٍ. سيومض الضوء الأزرق ثلاث مرات في الثانية للإشارة إلى أن عملية الاقتران جارية. في حال نجاح الاقتران، سينطفئ الضوء الأزرق.

ملاحظة: في حال فشل الاقتران، سينطفئ الضوء الخلفي وجميع المؤشرات الأخرى، وستدخل لوحة المفاتيح في وضع السكون.

٣. مؤشر إعادة الاتصال بالبلوتوث

بعد نجاح الاقتران الأولي، أوقف تشغيل لوحة المفاتيح ثم أعد تشغيلها. ستدخل تلقائيًا في وضع إعادة الاتصال بالبلوتوث.

سيومض الضوء الأزرق ثلاث مرات في الثانية. بمجرد نجاح الاتصال (خلال ٥ ثوانٍ)، سينطفئ الضوء الأزرق. في حال فشل الاتصال، سينطفئ الضوء الخلفي وجميع المؤشرات الأخرى، وستدخل لوحة المفاتيح في وضع السكون.

٤. مؤشر الشحن [🔋]

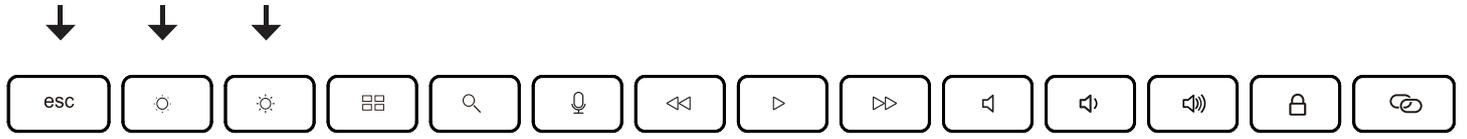
أ. الشحن: عند الشحن عبر منفذ النوع -C، سيبقى الضوء الأحمر مضاءً.

سينطفئ الضوء الأحمر بمجرد اكتمال شحن لوحة المفاتيح.

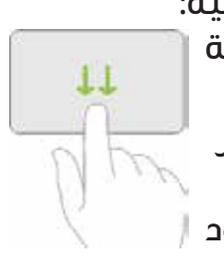
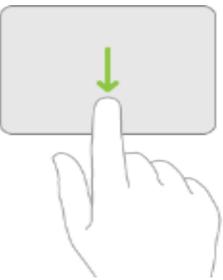
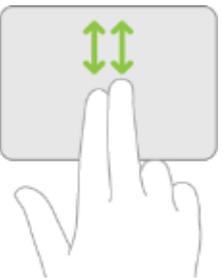
ب. مؤشر انخفاض مستوى البطارية: عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من ٢٠٪ (٣،٢ فولت)، سيبدأ الضوء الأحمر بالوميض مرة واحدة كل ثانية حتى يتم إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح.

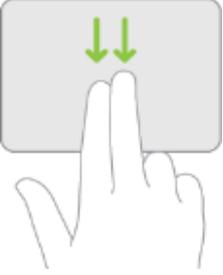
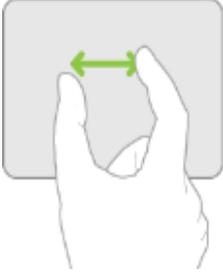
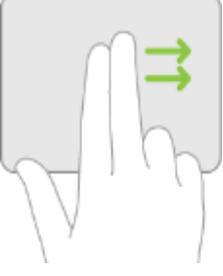
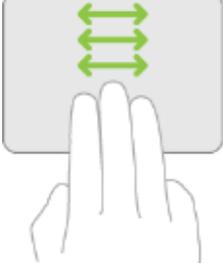
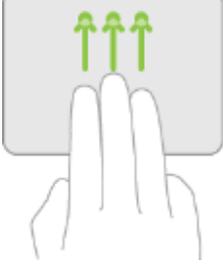
٧. إعادة ضبط الإعدادات

اضغط على [ESC] + [☀️] + [☀️] لمدة ٣ ثوانٍ. سيومض المؤشر ثلاث مرات لمسح معلومات اقتران لوحة المفاتيح وإعادة الإضاءة الخلفية إلى المستوى الثاني من اللون الأبيض.



تعليمات إيماءات لوحة التتبع

 <p>النقر: اضغط بإصبع واحد حتى تشعر بنقرة خفيفة.</p>	 <p>الضغط مع الاستمرار: اضغط مع الاستمرار بإصبع واحد.</p>
 <p>السحب: انقر مع الاستمرار على عنصر، ثم مرر إصبعك على لوحة التتبع لتحريكه.</p>	 <p>للانتقال إلى الشاشة الرئيسية: مرر المؤشر لأسفل الشاشة بإصبع واحد. بمجرد ظهور شريط الأدوات، مرر المؤشر لأسفل الشاشة مرة أخرى، أو انقر على الشريط الموجود أسفلها.</p>
 <p>فتح شريط التطبيقات: مرر المؤشر على أسفل الشاشة بإصبع واحد.</p>	 <p>افتح مركز التحكم: حرّك المؤشر بإصبع واحد لتحديد رمز الحالة في الزاوية العلوية اليمنى. ثم انقر أو مرر لأعلى بإصبع واحد.</p>
 <p>التمرير لأعلى أو لأسفل: مرر لأعلى أو لأسفل بإصبعين.</p>	 <p>للتمرير لليساار أو اليمين: مرر لليساار أو اليمين بإصبعين.</p>

	<p>لفتح البحث: مرر للأسفل بإصبعين.</p>		<p>التكبير/التصغير: ضمّ إصبعين معًا. ضمّهما للتكبير أو ضمّهما للتصغير.</p>
	<p>لفتح عرض اليوم: عندما تكون الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل ظاهرة، مرر لليمين بإصبعين.</p>		<p>التبديل بين التطبيقات المفتوحة: مرر لليمن أو لليمين بثلاثة أصابع.</p>
	<p>للانتقال إلى الشاشة الرئيسية: مرر للأعلى بثلاثة أصابع.</p>		<p>فتح مُبدّل التطبيقات: مرر لأعلى بثلاثة أصابع، ثم أوقفها مؤقتًا، ثم ارفع إصبعك، أو ضمّ أربعة أصابع، ثم أوقفها مؤقتًا، ثم ارفعها.</p>

ملاحظات إضافية

١. متطلبات نظام التشغيل: يجب أن يعمل الجهاز بنظام iOS ١٥، أو أحدث (تأكد من دعم الجهاز لخاصية اللمس).
٢. إعدادات اللمس (بعد نجاح الاقتران):
 - ٢.١ انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة التتبع
 - ٢.٢ فعل النقر / نقطة مساعدة الإصبعين.
 ٣. إعدادات الحساسية
 - لضبط حساسية اللمس، اتبع الخطوات التالية:
 - ٣.١ انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة التتبع
 - ٣.٢ اضبط سرعة التتبع على المستوى الذي تفضله.

٤. استكشاف أخطاء اللمس وإصلاحها: إذا واجهت مشاكل في وظيفة اللمس، فجرّب الحلول التالية:

٤.١ تفعيل أو تعطيل ميزة اللمس المساعد:

أ. انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > اللمس

ب. فعّل أو أوقف ميزة اللمس المساعد حسب الحاجة.

٤.٢ استعادة أيقونة الماوس:

إذا كانت أيقونة الماوس مفقودة، يمكنك تكبير وتصغير لوحة التتبع باستخدام إصبعين لاستعادتها.

المواصفات

إصدار البلوتوث	بلوتوث ٥.٠
نظام التعديل	GFSK
جهد التشغيل	من ٣,٣ إلى ٤,٢ فولت
تيار التشغيل	٢,٥ مللي أمبير (مع إيقاف الإضاءة الخلفية)
تيار الاستعداد	٠,٥ مللي أمبير
تيار السكون	أقل من ٠,٠٤ مللي أمبير
تيار الشحن	٣٠٠ مللي أمبير
مدة الاستعداد	١٥٠٠ ساعة
مدة الشحن	٣,٥ ساعة
تيار تشغيل الإضاءة الخلفية	حوالي ١٢٠ مللي أمبير
مدة التشغيل	٤ ساعات (مع تشغيل الإضاءة الخلفية)، ٣٢٠ ساعة (مع إيقاف الإضاءة الخلفية)
مدة سكون الإضاءة الخلفية	٣٠ ثانية
مدة السكون العميق للوحة المفاتيح	١٠ دقائق
سعة البطارية	٥٠٠ مللي أمبير
نطاق التوصيل	١٠ دقائق

١. خزن المنتج واستخدمه في درجة حرارة الغرفة للحصول على أفضل أداء.
٢. لا تحاول تفكيك المنتج أو إصلاحه أو تعديله بنفسك.
٣. أبق المنتج بعيدًا عن المطر أو الرطوبة لمنع تلفه.
٤. تجنب استخدام المذيبات الكيميائية لتنظيف المنتج. استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة بدلاً من ذلك.
٥. لا تتخلص من المنتج لتجنب التلف الناتج عن الصدمات أو السقوط.
٦. إذا كنت لا تخطط لاستخدام المنتج لفترة طويلة، فاشحنه مرة واحدة على الأقل كل شهرين للحفاظ على سلامة البطارية.
٧. لا تتخلص من المنتج بتهور أو تضعه في مناطق ذات درجات حرارة عالية أو بالقرب من النار، فقد يشكل ذلك مخاطر على السلامة.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**