

LEVELO



Levelo


**خلاط AEROFLEX المحمول
المصنوع من ألياف الكربون**

SKU: LVL-AEROFX-BLNDR-STR

٢	تشغيل الخلاط
٢	مؤشر LED
٣	المواصفات
٣	التعليمات
٥	خطوات الخلط
٦	نصائح مهمة
٦	نظرة عامة
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	التخلص من هذا المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

انقر نقرًا مزدوجًا لبدء التشغيل، وانقر نقرة واحدة لإيقافه، وانقر نقرة واحدة للتحقق من مستوى البطارية.

مؤشر LED

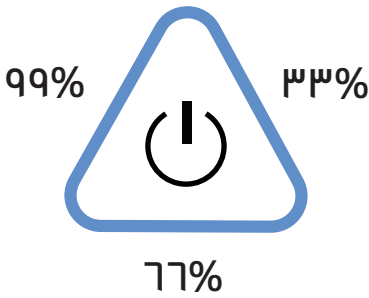

١. الشحن: يضيء الضوء الأزرق وفقًا لمستوى البطارية الحالي:
٩٩٪ - ٦٧٪ طاقة: ٣ مصابيح زرقاء مضاءة
٦٦٪ - ٣٤٪ طاقة: مصباحان أزرقان مضاءان
٣٣٪ - ١٪ طاقة: مصباح أزرق واحد مضاء
مشحون بالكامل: يبقى الضوء الأزرق مضاءً باستمرار.

٢. حماية من التوقف: يومض الضوء الأزرق بسرعة لمدة ٥ ثوانٍ.
٣. الحث المغناطيسي الذكي: عند اكتشاف مغناطيس، يومض الضوءان الأحمر والأزرق بالتناوب لمدة ثانيتين.
٤. حماية من انخفاض مستوى البطارية: ينطفئ الضوء الأزرق، ويضيء الضوء الأحمر لمدة ٦ ثوانٍ، ثم يومض الضوء الأحمر لمدة ٥ ثوانٍ.
٥. التشغيل العادي: يبقى الضوء الأزرق مضاءً.
٦. تحذير من انخفاض مستوى البطارية (شبكة واحدة متبقية): الضوء الأزرق مطفأ، ويومض الضوء الأحمر ببطء. انقر نقرًا مزدوجًا للبدء، وانقر نقرًا واحدًا للإيقاف، وانقر نقرًا واحدًا للتحقق من مستوى البطارية.

سعة البطارية	٦٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
سرعة المحرك	٢٦٠٠-٢٠٠٠ دورة في الدقيقة
مدخل من النوع C	٥ فولت/٢ أمبير
سعة الزجاجاة	٧٠٠ مل
مادة الشفرة	فولاذ مقاوم للصدأ ٣٠٤
التوقف الذكي	إيقاف تشغيل تلقائي بعد ٣٠ ثانية من وقت التشغيل أو ٦ ثوانٍ من وقت الخمول
المادة	ABS + تريتان صالح للطعام
حجم المنتج	١٠٠ × ٢٧٠ مم
الوزن	٧٠٠ غرام

التعليمات

١. يعمل هذا الجهاز على طاقة البطارية لتشغيل المحرك. تتوافق العديد من شواحن الهواتف الذكية مع شاحن هذا المنتج. قبل الاستخدام الأول، يُرجى شحن الجهاز بالكامل باستخدام الكابل المرفق. يُقدر وقت الشحن السريع بحوالي ٤ ساعات.
٢. أثناء تشغيل الجهاز، لا تفتح الغطاء العلوي أو تُدخل يديك أو أي أجسام صلبة في الكوب لتجنب الإصابة أو التلف.
٣. قبل التنظيف، تأكد من فصل مفتاح التشغيل. لا تغمر قاعدة الجهاز في الماء، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المكونات الداخلية.
٤. لبدء تشغيل الجهاز، انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل. سيضيء مؤشر الضوء الأزرق. تستغرق كل دورة تشغيل حوالي ٤٠ ثانية، وبعدها سيتوقف الجهاز تلقائيًا.

٥. في حال توقف الجهاز فجأةً بسبب بقايا الفاكهة أو الانسدادات، أوقف تشغيله فوراً وابدأ عملية التنظيف الوقائية. طهر الأجزاء المتضررة باستخدام الميكروويف أو الماء الساخن المسخن فوق ٥٠ درجة مئوية لمنع تلف الملحقات.
٦. لا تغسل الملحقات في غسالة الأطباق أو أي غسالة أخرى.
٧. تجنب غسل الملحقات بكرات فولاذية أو مواد كاشطة أو منظفات أكالة.
٨. هذا المنتج مصمم خصيصاً لتحضير العصائر، وهو غير مناسب لتقليب اللحوم أو المكسرات أو الفاصوليا أو المواد المماثلة.
٩. احتفظ بهذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة أو إعاقات ذهنية بتشغيل هذا المنتج أو اللعب به. قبل الاستخدام، صبّ بعض الماء النقي في الكوب وشغل الجهاز لغسله.
- قطع الفاكهة إلى قطع صغيرة بحجم ١.٥ سم × ١.٥ سم تقريباً. ضع قطع الفاكهة في الكوب، ثم أضف بعض الحليب أو الماء. اقلب الجهاز وشغله. بمجرد أن يبدأ قلب التحريك بالعمل، أعد الجهاز إلى وضعه المستقيم وابدأ بتحضير العصير.
- إذا كانت قطع الفاكهة كبيرة جداً بحيث لا يمكن تحريكها بفعالية، يُرجى إعادة تشغيل الجهاز. يمكنك أيضاً رَجّ الجهاز أثناء التحريك للمساعدة في جعل العصير أكثر سلاسة. قبل تحضير دفعة أخرى من العصير، نظف الكوب بإضافة الماء النقي وتشغيل الجهاز لغسل الكوب.

خطوات الخلط

- قبل الاستخدام، يُرجى التأكد من شحن البطارية بالكامل ونظافة جميع الملحقات. يتميز هذا المنتج بحماية أمان مزدوجة، ولن يعمل إلا عند تثبيت الكوب بإحكام على القاعدة.
١. حاذِ السهم الموجود على الكوب مع النقطة الموجودة على القاعدة قبل الاستخدام.
٢. املأ الكوب بالفواكه المقطعة حتى ٢٠٪ من سعته. للحصول على أفضل النتائج، حافظ على قطع الفاكهة بحجم ١.٥ × ١.٥ سم تقريباً لمنع التكديس.
٣. أحكم إغلاق الغطاء، مع التأكد من محاذاة السهم مع المفتاح.

٤. اقلب الكوب رأسًا على عقب أو قم بإمالاته لفصل الفاكهة عن الشفارات. اضغط على المفتاح لبدء تشغيل الخلاط، ثم أعد الكوب إلى وضعه الرأسي.
٥. بعد أن يصبح في وضع رأسي، رج الكوب برفق يمينًا ويسارًا لتحسين استخلاص العصير.
٦. بعد حوالي ٤٠ ثانية، سيكون عصيرك اللذيذ جاهزًا للاستمتاع به.
٧. للحصول على أفضل النتائج، أضف ٦٠٪ من الماء أولًا. عند عصر العصائر، حافظ على نسبة ١:١ من الثلج إلى الماء.



١



٢



٣



٤



٥



٦



٧

نصائح مهمة

١. يُرجى التأكد من شحن البطارية بالكامل قبل كل استخدام.
٢. اضغط على الزر لعرض مستوى شحن البطارية المتبقي.
٣. في حال تخزين الجهاز لفترة طويلة، اشحنه بالكامل قبل التخزين.
٤. قد يؤدي عدم شحن البطارية بشكل كافٍ لأكثر من شهر إلى تلفها بسبب نفادها.

٥. عند شحنها بالكامل، يمكن أن تدوم البطارية حتى ٦ أشهر. يُرجى إعادة شحنها بانتظام في حال تخزين الجهاز لفترة طويلة.

نظرة عامة



المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل أو الضوء الأحمر يومض ببطء.	بطارية ضعيفة	اشحن المنتج.
تم اكتشاف تسرب.	جسم الكوب غير مُحكم	تأكد من أن جسم الكوب معكوس. تأكد من إحكام ربط جسم الكوب. يجب أن يكون السهم الموجود على جسم الكوب محاذيًا لمركز النقطة.
أغلق الكوب، وسيومض الضوء الأزرق لمدة ثانيتين.	السهم الموجود على جسم الكوب غير مُحاذي للمركز	أحكم ربط الكوب. أخرج الفاكهة الكبيرة. أعد تشغيل الجهاز.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**