

LEVEL




Levelo

فلاش ميموري USB مشفر
بسعة ١٢٨ جيجابايت من LOCKVAULT

SKU: LVLLCKVLTGY

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	دليل المؤشر
٣	المواصفات
٣	تعليمات الاستخدام
٤	دليل الوظائف
٤	ملاحظة
٥	التخلص من هذا المنتج
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

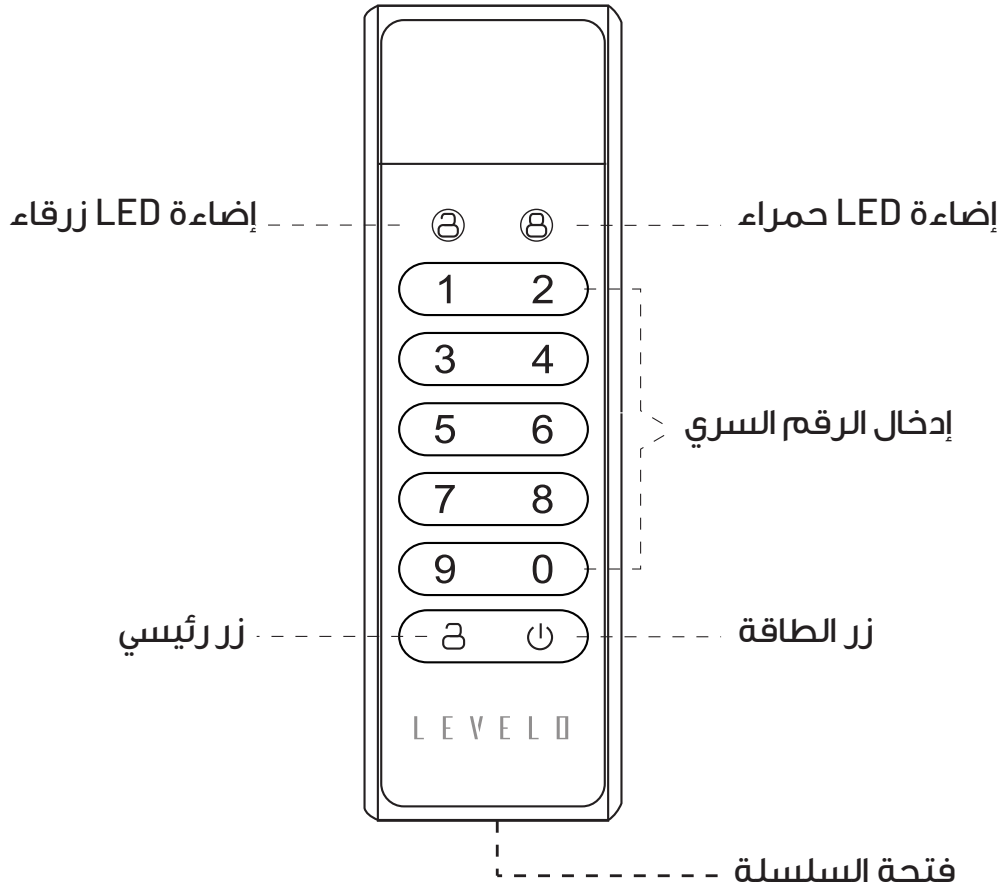

دليل المؤشر

وصف	حالة الإضاءة
تم الموافقة على الرقم السري	إضاءة حمراء
أعد إدخال الرقم السري	إضاءة حمراء ثابتة
مفتوح	إضاءة زرقاء
جاري الاتصال بالكمبيوتر	إضاءة زرقاء ثابتة
إدخال صالح	وميض الإضاءة الحمراء والزرقاء

نوع الموصل	USB-A ٣،١ الجيل الأول
السعة	١٢٨ جيجابايت
سرعة القراءة/الكتابة	القراءة: حوالي ١٦٠ ميجابايت/ثانية، الكتابة: حوالي ١٢٠ ميجابايت/ثانية
أنظمة التشغيل المدعومة	Windows ٧/٨/١٠/١١، MacOS، Linux، وAndroid
طريقة التشفير	AES٢٥٦
القفل التلقائي بعد فترة	القفل التلقائي بعد ٣٠ ثانية من عدم النشاط
درجة حرارة التشغيل	من ٠ درجة مئوية إلى ٧٠ درجة مئوية
المادة	سبائك الزنك + ABS
حجم المنتج	٨٠ × ٢٦ × ١١،٥ مم

تعليمات الاستخدام

أ. الرقم السري الأولي

الرقم السري الافتراضي: ١١٢٢٣٣٤

ب. دليل الاستخدام

١. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ. ستضيء الإضاءة الحمراء.

٢. أدخل الرقم السري. ستومض الإضاءة الحمراء والزرقاء مرة واحدة للإشارة إلى كل إدخال صالح.

٣. اضغط على زر المفتاح لفتح القفل. ستضيء الإضاءة الزرقاء.

٤. قم بتوصيل فلاش الميموري بالكمبيوتر، وسيتم التعرف عليه تلقائيًا.

٥. قم بفصل فلاش الميموري لبدء التشفير.

ملاحظة: يمكن فتح فلاش الميموري بعد توصيله باتباع نفس الخطوات.

ج. تغيير الرقم السري

١. افتح قفل فلاش الميموري. ستضيء الإضاءة الزرقاء.

٢. اضغط على زر المفتاح. ستومض الإضاءة الحمراء والزرقاء مرة واحدة.
٣. أدخل رقمًا سريًا جديدًا يتكون من ٦ إلى ١٥ رقمًا. تجنب استخدام أرقام متسلسلة مثل ١٢٣٤٥٦ أو أرقام مكررة مثل ٨٨٨٨٨٨.
٤. اضغط على زر المفتاح للتأكيد. ستومض الإضاءة الحمراء والزرقاء مرة واحدة.
٥. أدخل الرقم السري الجديد مرة أخرى واضغط على زر المفتاح للتأكيد. ستضيء الإضاءة الحمراء لمدة ٣ ثوانٍ، ثم ستضيء الإضاءة الزرقاء.
٦. تم تغيير الرقم السري بنجاح.

دليل الوظائف

١. سيقوم فلاش الميموري بالقفل تلقائيًا بعد ٣٠ ثانية إذا لم يتم توصيله.
٢. إذا قمت بإدخال الرقم السري بشكل غير صحيح ٧ مرات متتالية: ستومض الإضاءة الحمراء والزرقاء.
٣. إذا قمت بإدخال الرقم السري بشكل غير صحيح ١٠ مرات متتالية: سيتم إعادة ضبط فلاش الميموري إلى إعدادات المصنع. سيتم مسح جميع البيانات. سيتم إعادة تعيين الرقم السري إلى الرقم السري الافتراضي (١١٢٢٣٣٤).
٤. لإعادة تفعيل فلاش الميموري:
 - ٤.١ اضغط على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ.
 - ٤.٢ افتحه باستخدام الرقم السري الافتراضي.
 - ٤.٣ قم بتوصيله بالكمبيوتر.
 - ٤.٤ قم بتهيئة فلاش الميموري.

ملاحظة

١. من المهم تخزين الرقم السري في مكان آمن. إذا تم فقدان الرقم السري أو نسيانه، فلن يكون من الممكن الوصول إلى الفلاش.
٢. إعادة ضبط المصنع ستمسح جميع البيانات تمامًا.

٣. يأتي الجهاز مُهيأ مسبقًا بنظام FAT32.

٤. لنسخ الملفات الكبيرة (مثل التي تتجاوز ٤ جيجابايت)، يُرجى إعادة تهيئة الفلاش إلى exFAT.

٥. يستهلك الجهاز طاقة في وضع الاستعداد.

٦. قد تنفذ بطارية الليثيوم أيون البوليمر المدمجة إذا تم تخزينها لفترات طويلة دون استخدام.

٧. إذا لم يكن هناك مؤشر ضوئي، قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر لإعادة الشحن.

٨. قد يستغرق إعادة الشحن حتى ساعتين.

٩. عند تعيين الرقم السري، اختر من ٦ إلى ١٥ رقمًا. تجنب استخدام الأرقام المتسلسلة مثل "١٢٣٤٥٦" أو الأرقام المكررة مثل "٨٨٨٨٨٨".

١٠. أنت مسؤول عن تأمين بياناتك ونسخها احتياطيًا في جميع الأوقات. لا يتحمل المصنع مسؤولية فقدان البيانات.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**