

M LEVEL 0



Levelo

مكبر صوت محمول من BASSBEAT

SKU: LVL-BASSB-SPKR


جدول المحتويات

٢	محتويات العبوة
٢	الوظائف الأساسية
٣	دليل التشغيل
١٩	المواصفات
٢٠	الأسئلة الشائعة
٢١	نصائح
٢٢	تعليمات السلامة المهمة
٢٤	التخلص من هذا المنتج
٢٤	الضمان
٢٤	اتصل بنا


محتويات العبوة

١. مكبر صوت محمول

٢. كابل النوع-C

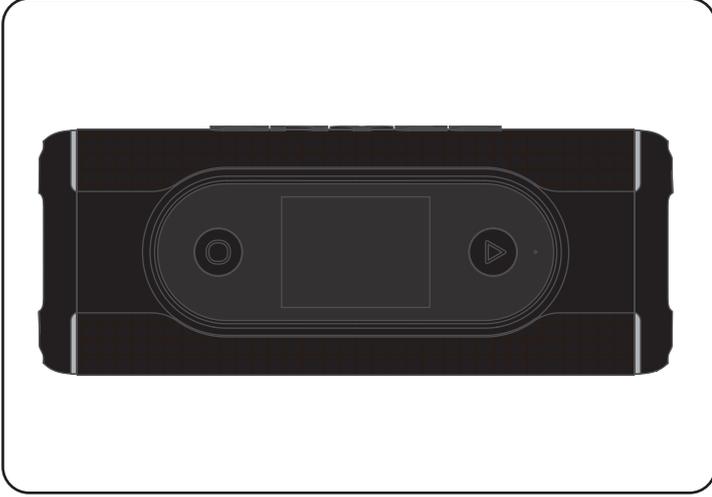


١

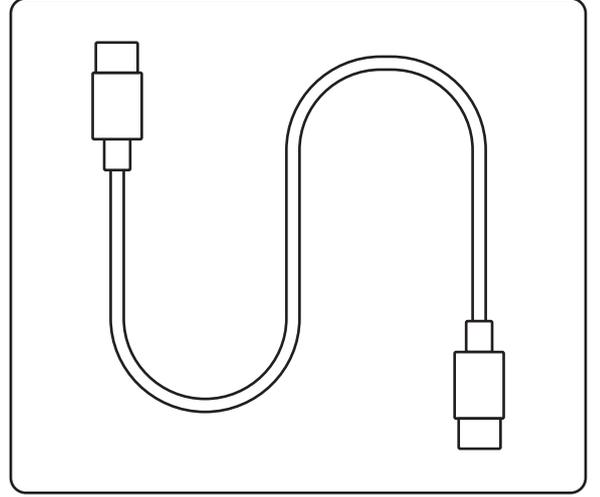

٢

الوظائف الأساسية

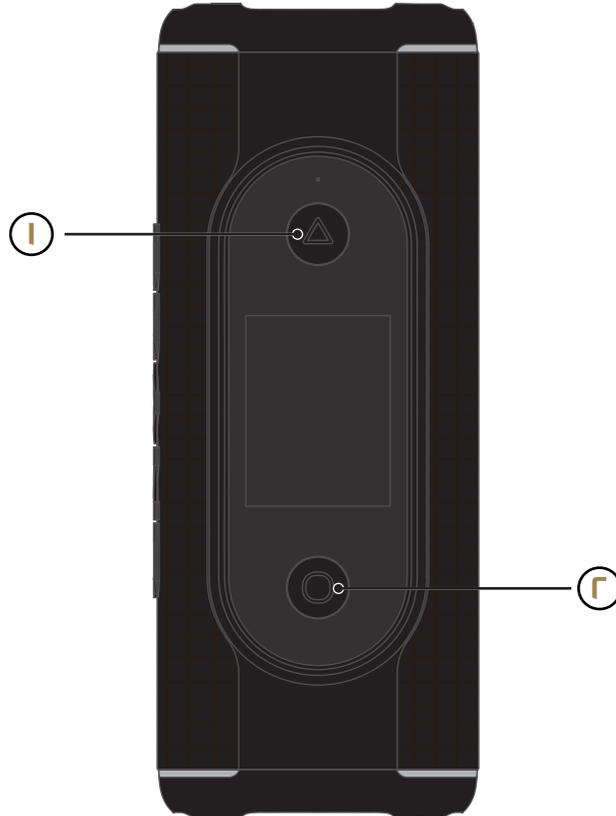

٢

١. زر متعدد الوظائف

١.١ اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتدوير شاشة العرض.

١.٢ اضغط ضغطة قصيرة لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا.

١.٣ اضغط ضغطتين سريعتين لفصل البلوتوث أو إعادة توصيله.

١.٤ اضغط ضغطتين سريعتين ثلاث مرات لتوصيل أو فصل سماعات الأذن اللاسلكية.

٢. زر التشغيل


٢.١ اضغط ضغطة قصيرة لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.




٢.٢ اضغط ضغطة قصيرة للعودة إلى القائمة الرئيسية.

٢.٣ اضغط ضغطتين سريعتين لتبديل تأثيرات الإضاءة.







٢.٤ اضغط ضغطتين سريعتين ثلاث مرات للدخول إلى إعدادات النظام.

دليل التشغيل

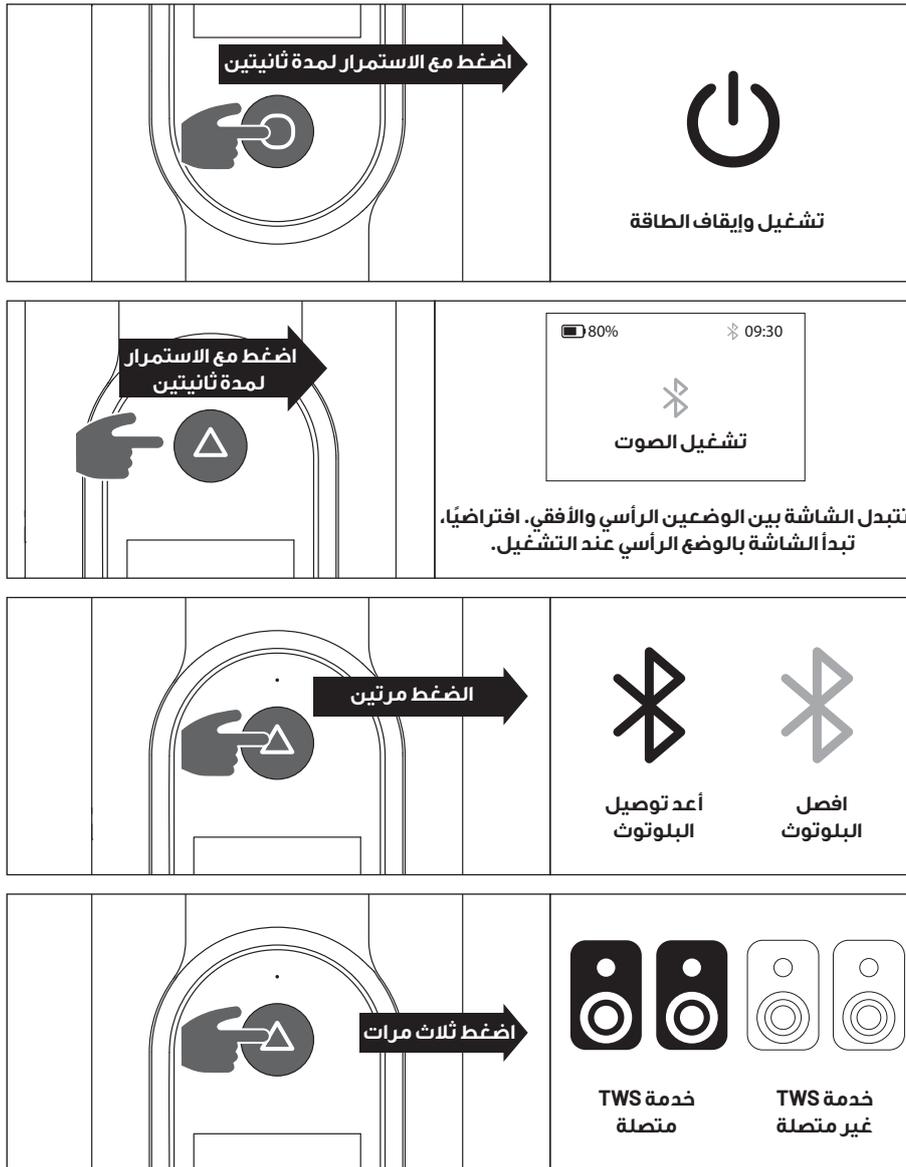

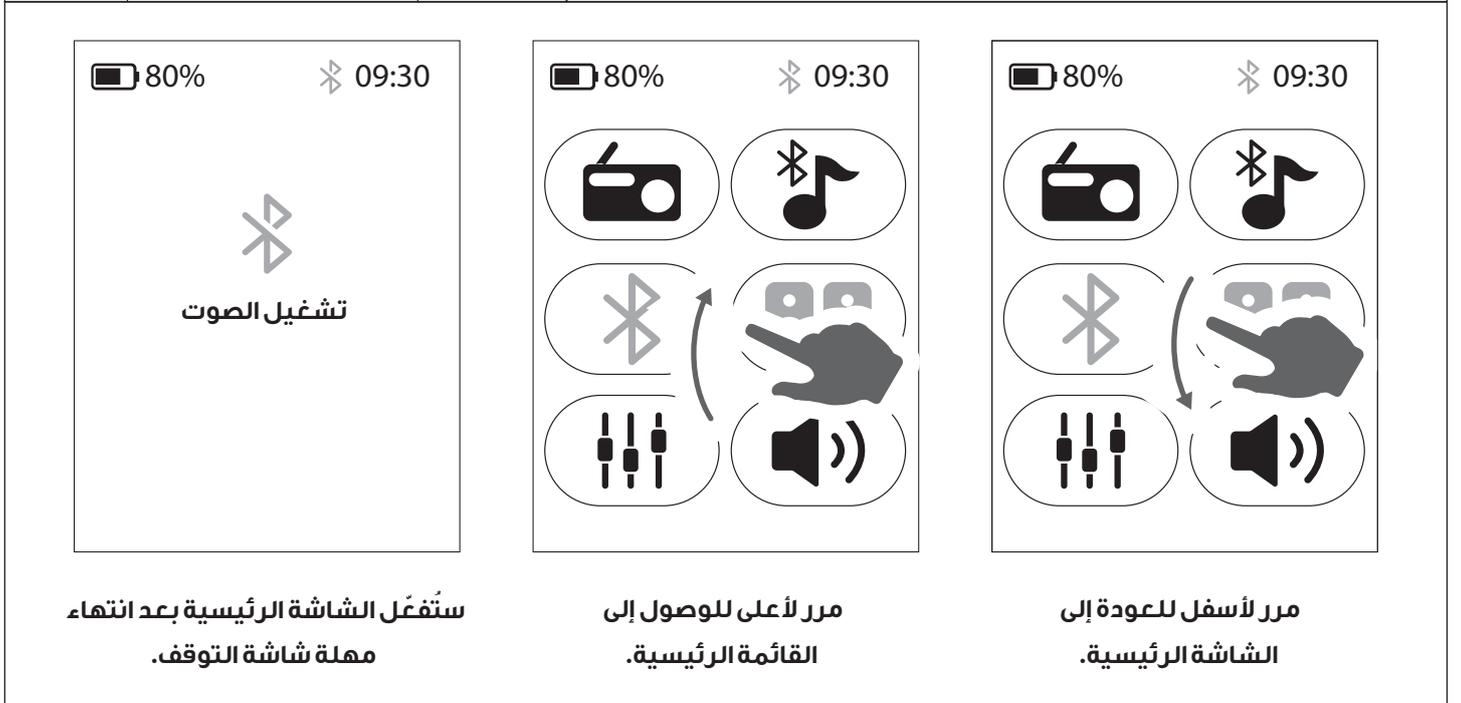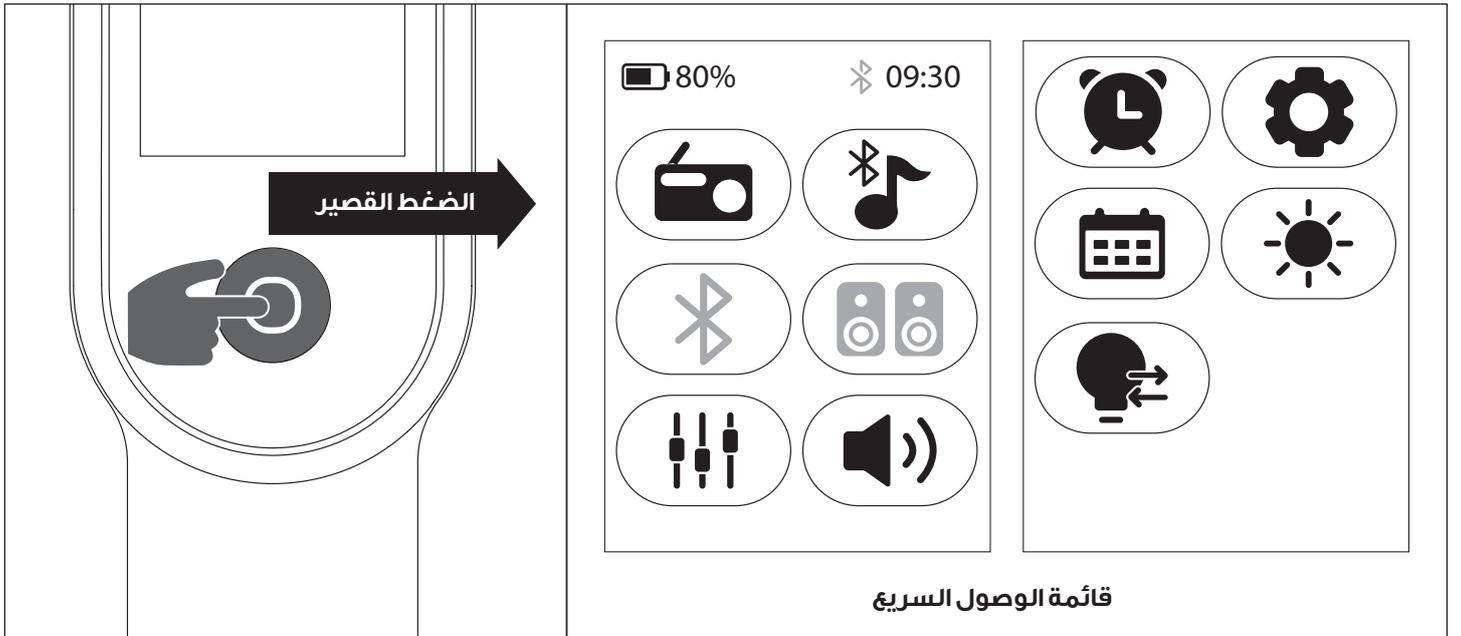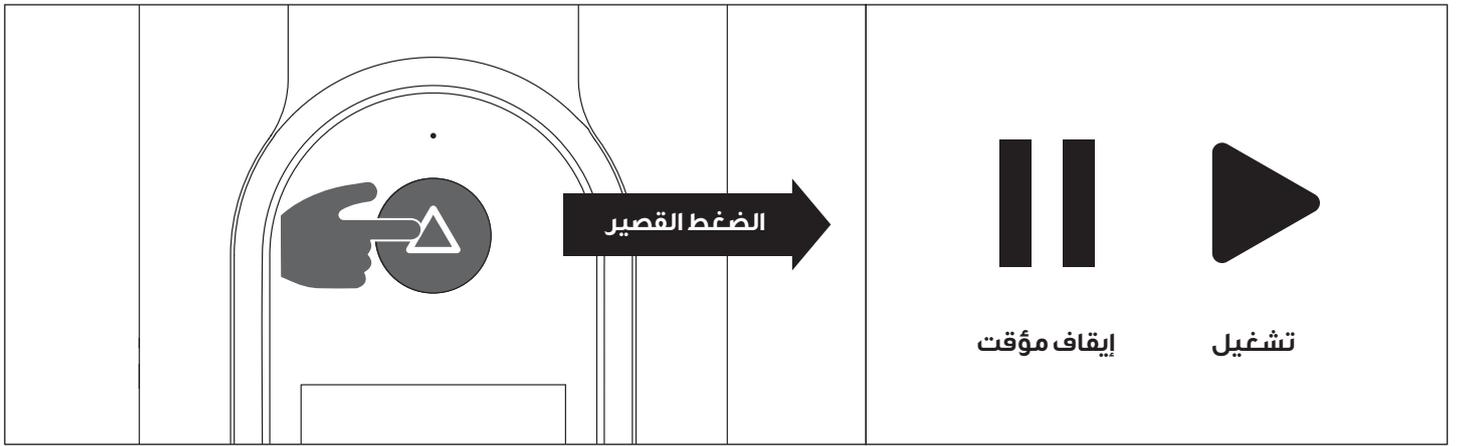


تشغيل بلوتوث

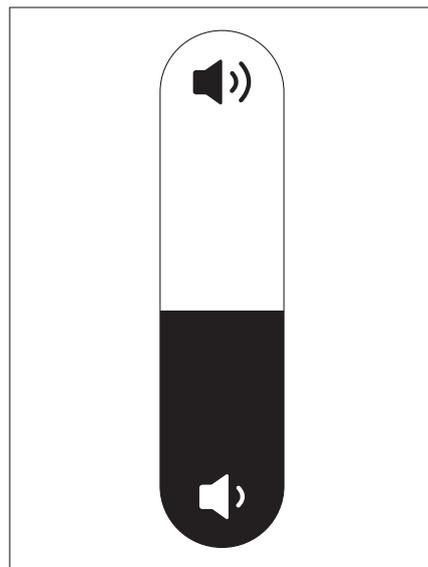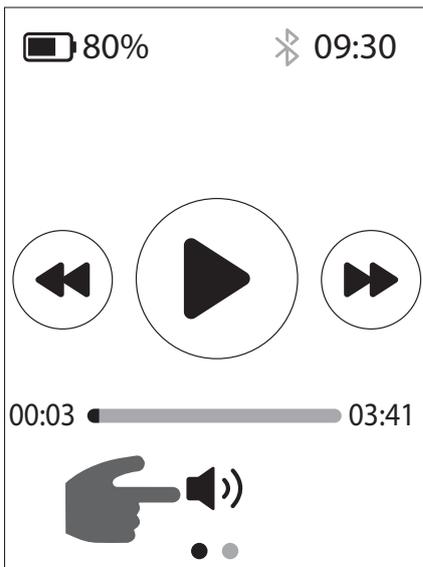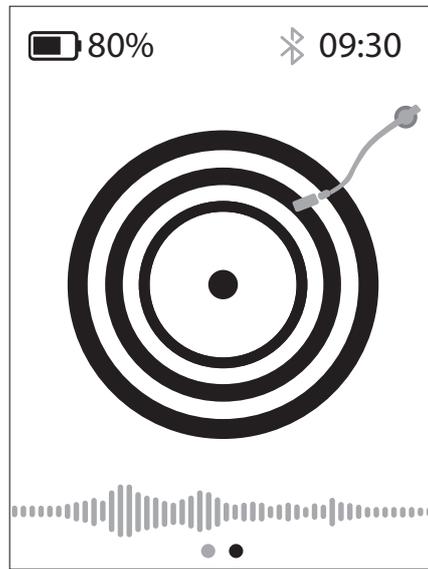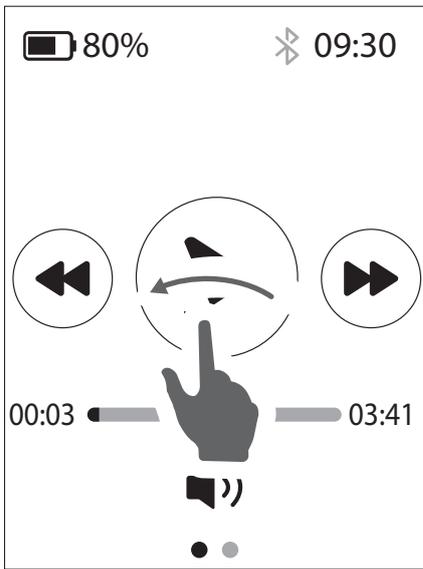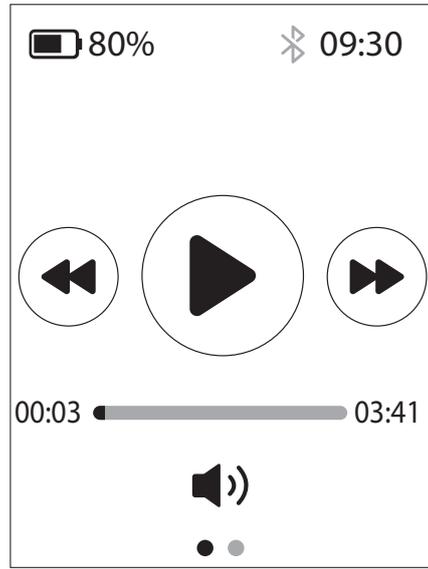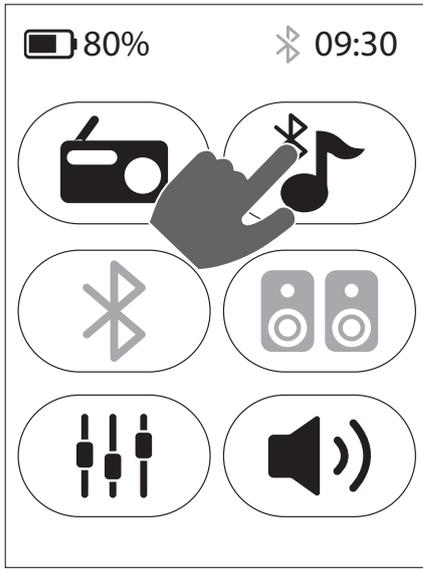


رفض
المكالمة
الواردة






الرد
على المكالمات
الواردة

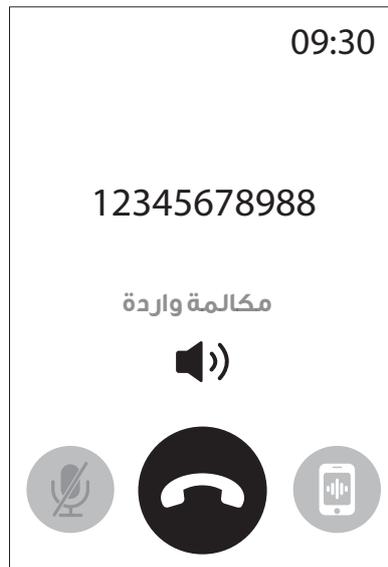

إعدادات
مستوى الصوت

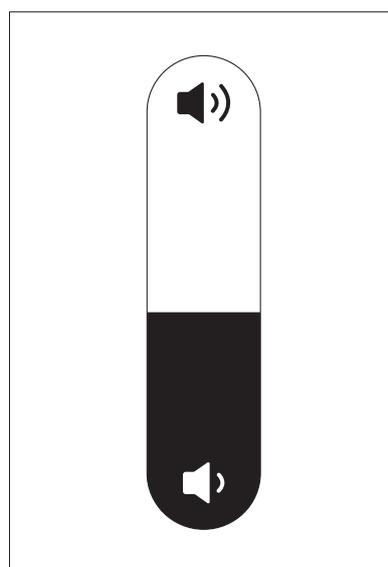

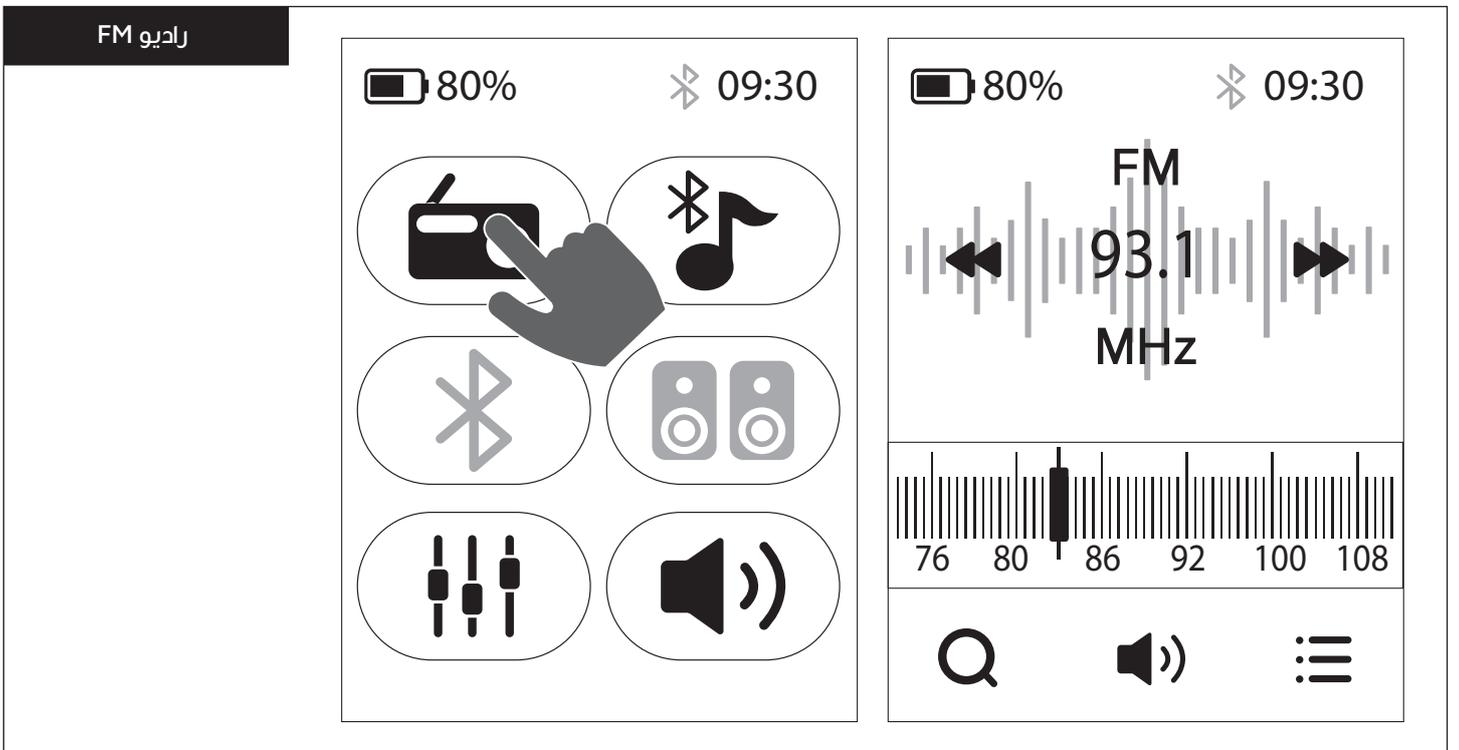

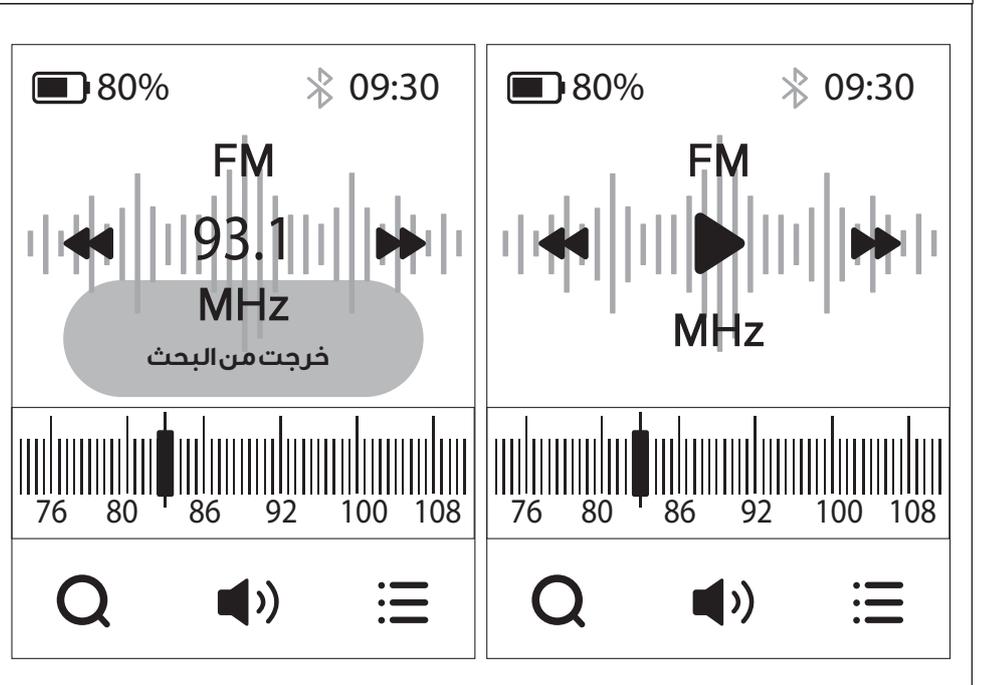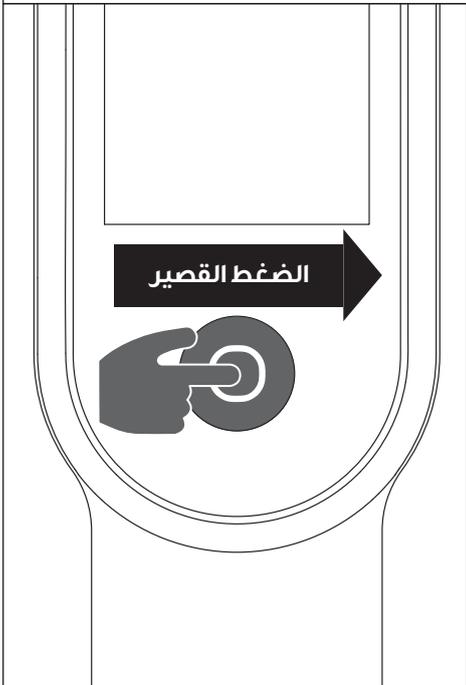

80% 09:30

FM 93.1 MHz

76 80 86 92 100 108

🔍 📏

البحث اليدوي عن التردد 09:30

FM 102.2

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	.	OK

البحث اليدوي عن التردد 09:30

FM 109

The frequency point exceeds the valid value

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	.	OK

80% 09:30

مرر لليساار

76 80 86 92 100 108

🔍 📏

برنامج FM 09:30

FM 93.1

FM 102.2

🌟

برنامج FM 09:30

FM 93.1

102.2

🗑️

تأكيد حذف FM 102.2؟

❌ ✅

80% 09:30

FM 93.1 MHz

76 80 86 92 100 108

🔍 📏

🔊

🔊

برنامج FM 09:30


FM 93.1


مرر لليمين للعودة إلى واجهة FM، أو اضغط بسرعة على زر التشغيل للوصول إلى واجهة القائمة السريعة.

إعدادات المعادل

80% 09:30

إعدادات مُعادل الصوت 09:30

وضع مُعادل الصوت
الصوت الأصلي >

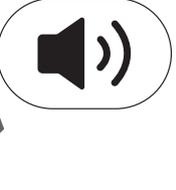مُخصّص

إعدادات مُعادل الصوت 09:30

وضع مُعادل الصوت
الصوت الأصلي >



مُخصّص

إعدادات مُعادل الصوت 09:30

الصوت الأصلي



بوب

روك أند رول

جاز

إعدادات مُعادل الصوت 09:30

كلاسيكي

آلة موسيقية

إعدادات مُعادل الصوت 09:30

وضع مُعادل الصوت
الصوت الأصلي >

مُخصّص

تردد
منخفض



إعدادات المعادل 09:30

تردد متوسط منخفض



تردد متوسط



إعدادات المعادل 09:30

إعدادات مُعادل الصوت
الترددات المتوسطة والعالية





الترددات العالية




إعدادات مستوى الصوت

80% 09:30

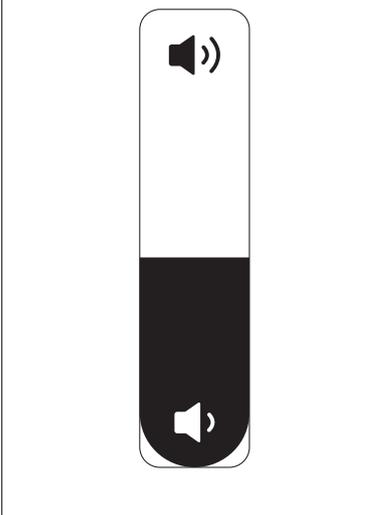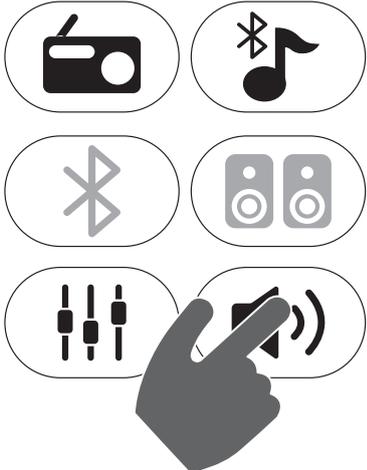

إعدادات المنبه

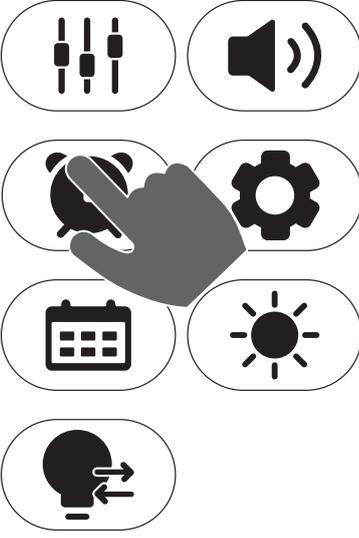

منبه 09:30

منبه النوم
منبه الاستيقاظ

08:00

مرة واحدة فقط

منبهات أخرى

+

منبه 09:30

منبه النوم
منبه الاستيقاظ

08:00

مرة واحدة فقط

منبهات أخرى

+

تعديل التنبيهات 09:30

الوقت
08:00

دورة
مرة واحدة فقط

تذكير لاحقاً

✕ ✓

Cycle 09:30

الاثنين الثلاثاء

الأربعاء الخميس الجمعة

السبت الأحد

✓

تعديل التنبيهات 09:30

الوقت
08:00

الدورة
الاثنين - الثلاثاء

التذكير لاحقاً

✕ ✓

<p>تعديل التنبيهات 09:30</p> <p>الوقت 08:00</p> <p>الدورة الاثنين-الثلاثاء</p> <p>التذكير لاحقًا <input type="checkbox"/></p> <p><input type="button" value="X"/> <input type="button" value="✓"/></p>	<p>Time 09:30</p> <p>06 29</p> <p>07 : 30</p> <p>08 31</p> <p>24-hour system</p> <p><input type="button" value="X"/> <input type="button" value="✓"/></p>	<p>تعديل التنبيهات 09:30</p> <p>الوقت 08:00</p> <p>الدورة الاثنين-الثلاثاء</p> <p>التذكير لاحقًا <input type="checkbox"/></p> <p><input type="button" value="X"/> <input type="button" value="✓"/></p>
--	---	--

<p>إضافة تنبيهات أخرى</p>	<p>منبه 09:30</p> <p>نوم</p> <p>منبه استيقاظ</p> <p>07:30 <input type="checkbox"/></p> <p>من الإثنين إلى الثلاثاء</p> <p>منبهات أخرى</p> <p><input type="button" value="+"/></p>	<p>تعديل التنبيهات 09:30</p> <p>الوقت 07:30</p> <p>الدورة مرة واحدة فقط</p> <p>التذكير لاحقًا <input type="checkbox"/></p> <p><input type="button" value="X"/> <input type="button" value="✓"/></p>	<p>Time 09:30</p> <p>12 29</p> <p>13 : 30</p> <p>14 31</p> <p>نظام ٢٤ ساعة</p> <p><input type="button" value="X"/> <input type="button" value="✓"/></p>
---------------------------	--	---	---


<p>تعديل التنبيهات 09:30</p> <p>الوقت 13:30</p> <p>الدورة مرة واحدة فقط</p> <p>التذكير لاحقًا <input type="checkbox"/></p> <p><input type="button" value="X"/> <input type="button" value="✓"/></p>	<p>Cycle 09:30</p> <p>الاثنين الثلاثاء</p> <p>الأربعاء الخميس الجمعة</p> <p>السبت الأحد</p> <p><input type="button" value="✓"/></p>	<p>تعديل التنبيهات 09:30</p> <p>الوقت 13:30</p> <p>الدورة كل يوم</p> <p>تذكير لاحقًا <input type="checkbox"/></p> <p><input type="button" value="X"/> <input type="button" value="✓"/></p>
---	---	--

إضافة تنبيهات أخرى

Alarm 09:30

14:30 كل يوم

16:30 كل يوم

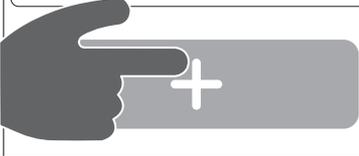



تم الوصول إلى الحد الأقصى لعدد التنبيهات. يُرجى مسح بعضها قبل إضافة تنبيهات جديدة.

يمكنك ضبط ما يصل إلى ٨ منبهات أخرى.

حذف التنبيهات الأخرى

Alarm 09:30

منبه النوم
منبه الاستيقاظ

07:30 من الإثنين إلى الثلاثاء

منبهات أخرى

13:30 يوميًا



Alarm 09:30


منبه النوم
منبه الاستيقاظ

07:30 من الإثنين إلى الثلاثاء

منبهات أخرى



الضغط الثلاثي

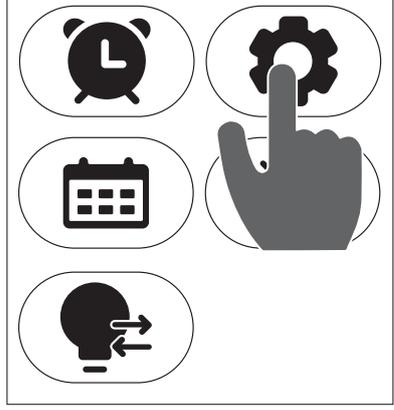

إعدادات النظام

الإعدادات 09:30

إعدادات البلوتوث

معلومات الجهاز

اللغة الإعدادات

إعادة ضبط المصنع

إعادة التشغيل

إيقاف التشغيل

إيقاف التشغيل التلقائي

بعد الدخول في وضع الاستعداد، سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا وفقًا للوقت المحدد.

وقت الإغلاق >

Enter the system settings page directly

إعدادات البلوتوث

إعدادات البلوتوث 09:30

مفتاح البلوتوث

عند إيقاف تشغيل البلوتوث، لن تتمكن من الاتصال بهاتفك.

TWS

بعد تشغيل TWS، يمكن توصيل مكبري صوت على التوالي.

إعدادات البلوتوث 09:30

صوت الوسائط

عند تفعيله، سيتم تشغيل صوت وسائط الهاتف المحمول على مكبر الصوت.

صوت المكالمات

معلومات الجهاز

الإعدادات 09:30

إعدادات البلوتوث

معلومات الجهاز

إعدادات اللغة

إعادة ضبط المصنع

معلومات الجهاز 09:30

اسم البلوتوث
SoundPlay

إصدار البرنامج الثابت
V1.1.

عنوان البلوتوث
E1:42:0d:3e:79:1c

النواة
HSJ_1.3.8

إعدادات اللغة

الإعدادات 09:30

إعدادات البلوتوث

معلومات الجهاز

إعدادات اللغة

إعادة ضبط المصنع

إعدادات اللغة 09:30

الإنجليزية

الألمانية

هل اللغة في المجموع

✓

إعادة ضبط المصنع

الإعدادات 09:30

إعدادات البلوتوث

معلومات الجهاز

إعدادات اللغة

إعادة ضبط المصنع

إعادة ضبط المصنع 09:30

سيتم فصل الجهاز الحالي.
هل تريد المتابعة؟

✗

✓

إعادة ضبط المصنع 09:30

سيتم فصل الجهاز الحالي.
هل تريد المتابعة؟



جاري إعادة ضبط المصنع،
يرجى الانتظار...

إعادة التشغيل

الإعدادات 09:30



بعد الدخول في وضع الاستعداد،
سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا
وفقًا للوقت المُحدد.

إعادة التشغيل 09:30

إعادة التشغيل؟



إيقاف التشغيل

الإعدادات 09:30



بعد الدخول في وضع الاستعداد،
سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا
وفقًا للوقت المُحدد.

إيقاف التشغيل 09:30

إيقاف التشغيل؟



وقت إيقاف التشغيل

الإعدادات 09:30

إيقاف التشغيل

إيقاف التشغيل التلقائي

بعد الدخول في وضع الاستعداد، سيتم إيقاف التشغيل تلقائياً وفقاً للوقت المحدد.

وقت إيقاف التشغيل

وقت الإغلاق 09:30

03

05 Min

15

✕ ✓

تقويم

تقويم

09:30

< 2025 1 >

S M T W T F S

2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

مرر لأعلى أو لأسفل للتبديل بين الأشهر؛ بعد ١٢ شهراً، يبدأ عام جديد.

سطوع

سطوع

09:30

سطوع الشاشة التوقف

سطوع الشاشة المدة

سطوع

09:30

سطوع الشاشة التوقف

مدة شاشة التوقف

سطوع الشاشة المدة

سطوع


09:30

سطوع الشاشة التوقف


مدة شاشة التوقف

سطوع الشاشة المدة


شاشة التوقف المدّة	<p>شاشة التوقف 09:30 المدّة</p> <p>03</p> <p>05 Min</p> <p>15</p> <p>✕ ✓</p>	مدّة الشاشة الساطعة	<p>مدّة الشاشة 09:30 الساطعة</p> <p>05</p> <p>10 s</p> <p>15</p> <p>✕ ✓</p>
-----------------------	--	------------------------	---

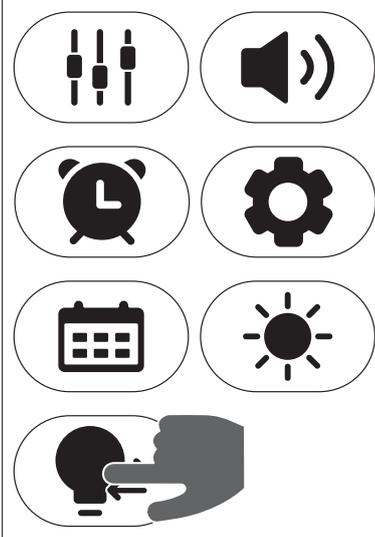تبدیل أوضاع الإضاءة			 <p>ه أوضاع إضاءة إجمالية</p>
------------------------	--	---	--

الشحن

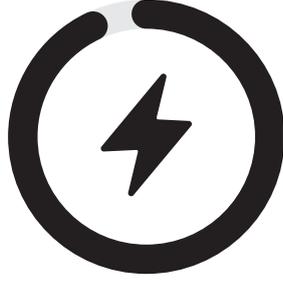

100 %

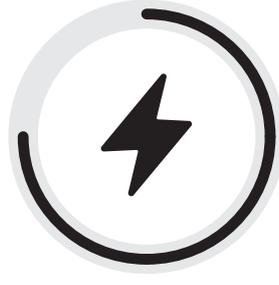


80 %



بطارية ضعيفة
يرجى شحن الجهاز

مخرج الطاقة من النوع C

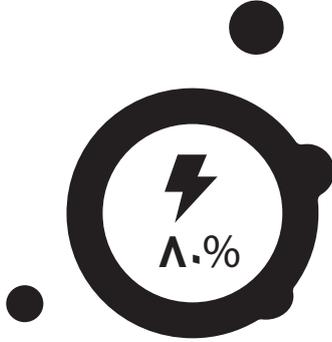

المواصفات

8000 مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
2,4 بوصة	حجم الشاشة
0,4	إصدار البلوتوث
1.0 أمتار	مسافة الإرسال
≤ 70 ديسيبل	نسبة الإشارة إلى الضوضاء
0.5 هرتز - 20 كيلوهرتز	استجابة التردد
7-8 ساعات عند 70% من مستوى الصوت، 10-12 ساعة عند 50% من مستوى الصوت	مدة التشغيل

مدة الشحن	٢ ساعة
مدخل النوع-C	٥ تيار متردد، ٢ فولت/٥، اتيار متردد ٣ أمبير (بحد أقصى ٣٠ واط)
مخرج النوع-C	٥ تيار متردد، ٢ فولت/٥، اتيار متردد ٣ أمبير (بحد أقصى ٣٠ واط)
وحدة السماعة	٥٠ مم، ١٥ واط x ٢.٤
حجم المنتج	٧٣ x ٨٢ x ٢١١ مم
وزن المنتج	٨٠٥ غرام

الأسئلة الشائعة

س١: ما نوع الشاحن الموصى به لمكبر الصوت؟

ج: يُمكن استخدام أي شاحن هاتف محمول؛ ومع ذلك، يُوصى باستخدام شاحن سريع بتقنية PD/QC بقوة ٣٠ واط أو أعلى للحصول على أفضل أداء.

س٢: لماذا يتقطع التشغيل أو يُصدر ضوضاء؟

ج: يعمل مكبر الصوت بشكل طبيعي ضمن نطاق ١٠ أمتار من الهاتف في بيئة مفتوحة. قد تُسبب العوائق أو تجاوز هذه المسافة انقطاعات أو ضوضاء.

س٣: لماذا يُطفأ مكبر الصوت تلقائيًا؟

ج: يُطفأ مكبر الصوت تلقائيًا لتوفير الطاقة في حال عدم تنشيط الإضاءة أو عدم وجود اتصال بلوتوث خلال ١٠ دقائق.

س٤: لماذا لا يُمكن لمكبر الصوت الاتصال بهاتف مُقترن سابقًا؟

ج: احذف مكبر الصوت من قائمة بلوتوث الهاتف، وأعد تشغيل البلوتوث، وابحث عن مكبر الصوت مرة أخرى، وأعد الاتصال يدويًا.

س٥: ماذا أفعل إذا لم يعمل مكبر الصوت أو توقف عن الاستجابة؟

ج: إذا لم يعمل مكبر الصوت، فقم بتوصيله بالشاحن وحاول مرة أخرى بعد ٣٠ دقيقة. إذا لزم الأمر، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ١٠ إلى ٣٠ ثانية لإعادة الضبط.

س٦: لماذا لا يعمل مؤشر الشحن الأحمر؟

ج: إذا كانت البطارية منخفضة جدًا، فقد لا يضيء المؤشر فورًا.

اشحن الجهاز لمدة ساعة على الأقل قبل المحاولة مرة أخرى.

س٧: لماذا لا يستطيع مكبر الصوت مزامنة الوقت مع هاتفي عبر البلوتوث؟

ج: تأكد من منح مكبر الصوت الإذن بالوصول إلى معلومات الهاتف أثناء الاتصال.

قد لا تدعم بعض الهواتف مزامنة الوقت.

يرجى تجربة هاتف آخر.

س٨: لماذا الوقت غير صحيح أو لماذا لا يرن المنبه؟

ج: يدعم مكبر الصوت نظام ٢٤ ساعة فقط. يرجى ضبط هاتفك على نظام ٢٤ ساعة

قبل المزامنة.

نصائح

١. يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به في مكان آمن.

٢. يُنصح باستخدام كابل الشحن المخصص لشحن السماعة.

٣. عند الاستخدام الأول، اشحن المنتج بالكامل.

٤. استخدم شاحنًا معتمدًا فقط من شركة مصنعة موثوقة وحاصلة على شهادة

السلامة الوطنية.

٥. إذا لم يُستخدم المنتج لفترة طويلة، فتأكد من شحنه مرة واحدة على الأقل شهريًا

للحفاظ على الأداء الأمثل.

٦. تجنب استخدام المنتج في بيئات شديدة البرودة أو الحرارة (خارج نطاق ٥ درجات مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية). قد يتوقف الجهاز تلقائيًا عن العمل لحماية دوائره الداخلية في حال استخدامه خارج هذا النطاق.

٧. في درجات الحرارة العالية، سيتوقف المنتج تلقائيًا عن الشحن لحماية البطارية. عادةً ما يومض مؤشر الشحن بسرعة للإشارة إلى ارتفاع درجة حرارة الشحن.

٨. ظروف التخزين الموصى بها تتراوح بين -٥ درجة مئوية و٣٥ درجة مئوية مع رطوبة نسبية أقل من ٧٠٪ (درجة الحرارة المثلى ٢٥ درجة مئوية ±٥).

تعليمات السلامة المهمة

١. لا تُفكك المنتج أو تُحاول إصلاحه بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه أو إصابته.
٢. تجنب استخدام المنتج في بيئات مُغبرة أو رطبة أو جافة أو عالية الحرارة.
٣. لا تضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة، أو تحت أشعة الشمس المباشرة، أو في المناطق المُعرّضة للغبار الكثيف أو الاهتزازات الميكانيكية.
٤. لتقليل خطر الحريق، لا تُغطّ المنتج بالصحف أو مفارش المائدة أو الستائر أو ما شابهها أثناء الاستخدام.
٥. إذا كان المنتج مُقاومًا للماء، فلا تتجاوز معايير الاستخدام المُحدّدة.
٦. في حال تضرّر المنتج - مثل تلف سلك الطاقة أو القابس، أو دخول السوائل، أو دخول أجسام غريبة إلى الجهاز - مما يُعطّله عن العمل، فيجب إصلاحه بواسطة فني مُؤهل.
٧. لا تترك المنتج مُتصلاً بالشاحن لفترات طويلة بعد شحنه بالكامل.
٨. يجب ألا تتجاوز درجة حرارة التشغيل القصوى للمنتج ٤٠ درجة مئوية.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائيات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائيات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائيات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**