

LEVELO


DEFINES DESIGN



بريميو

معدة شحن لاسلكية ٥ في ١ من ماجساف

وصف

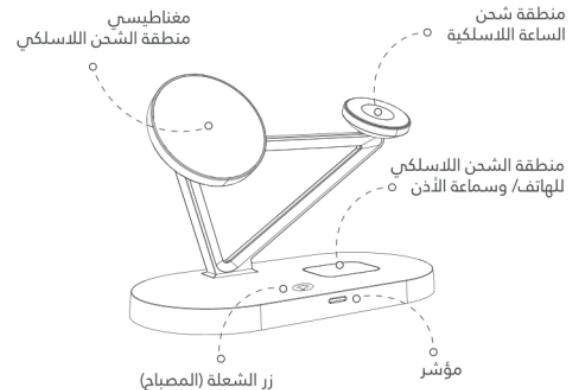

ميزات المنتج

١. قم بتوصيل المنتج بالموصل، وبظل ضوء المؤشر الأزرق مضاءً.
٢. ضع جهازك في منطقة الشحن الصحيحة للشحن. الرجاء تجديد مدول مناسب لشحن المفاسعات الخاصة بك للجهاز. قد لا يتمكن الجهاز من الدخول السريع قد يكون وضع الشحن أو الشحن غير مستقر بسبب في طاقة مدول كافية، يوصى باستخدام ٥٠ واط أو أعلى مدول الطاقة عند استخدام هذا المنتج للشحن في مモلة كاملة.
٣. المسن الزر لتنشيف ضوء الغلاف الجوي. يمكن تعديل سطوط الضوء إلى ثلاثة مستويات من منخفضة ومتوسطة وعالية. ضوء LED مضاء ، منخفض السطوط والسطوط المتوسط والسطوط العالي وإيقاف التشغيل المالة عندما يتم لمسها بشكل متكرر. الضغط لفترة طويلة لمدة ٣ ثوانٍ لطفاء ضوء الغلاف الجوي.
٤. طاقة خروج USB هي . ١ واط كحد أقصى، يتم شحنها للأجهزة بدون وظيفة الشحن اللاسلكي.
٥. كشف التضاؤل من المستوى الأول: عند وضع الأجسام المعدنية أو المغناطيسية الشاحن، سيومض ضوء المؤشر الأخضر.

تحذيرات

- يوصى باستخدام المنتج في بيئة ذات درجة الحرارة -.١ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية).
- لا تقم بفك الشاحن بدون إذن.
- من فضلك لا تضع الساعي المعدنية أو المغناطيسية (مثل عملة ، بطاقه مصرفية ، مفتاح ، إلخ) في منطقة الشحن أثناء الشحن.
- يرجى إبقاء الشاحن بعيداً عن الماء أو أي سائل آخر.
- حاول تجنب العمل الكامل للمنتج ، حتى لا تؤثر على كفاءة شحن المنتج.

معايير

الإدخال: ٩ فولت . ٣ أمبير أو ١٢ فولت . ٣ أمبير

أعلى:

طاقة خروج الشحن اللاسلكي المغناطيسي: ٥W / ٧,٥W / ١٠W / ١٥W
شاهد طاقة خروج الشحن اللاسلكي: ٢,٥ وات × ماكس

أسفل:

طاقة خروج الشحن اللاسلكي: ٥ وات / ٧,٥ وات / ١٠ وات / ١٥ وات
طاقة خروج الشحن اللاسلكي لسماعة الرأس: ٣ وات كحد أقصى
طاقة خروج USB-A: ٥ فولت / ٢ أمبير (.١ واط)
مصابح الغلاف الجوي: ٥